


GR AWO 9161

Αυτό το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με αυτόματα συστήματα ασφαλείας που εντοπίζουν και αναγνωρίζουν εγκαίρως τις βλάβες, και αντιδρούν κατάλληλα, π.:

- A. Ένδειξη "Βρύση Νερού κλειστή"
B. Ένδειξη "Καθαρισμός Αντλίας"
C. Ένδειξη "Πόρτα Κλειστή"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

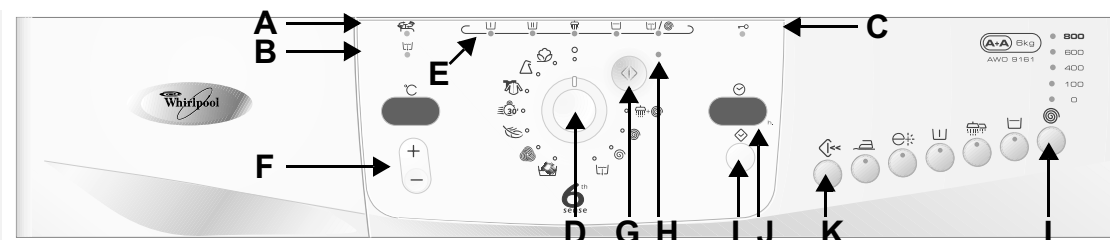

6th
sense

Η έξυπνη τεχνολογία του 6th Sense εγγυάται πάντα άριστα αποτελέσματα με μέγιστη απόδοση οποιοδήποτε και αν είναι το φορτίο των ρούχων.

- D. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
E. Ένδειξη ακολουθίας προγράμματος
F. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας
G. Κουμπί "Start/Pause"
H. Ένδειξη "Start/Pause"
I. Κουμπί "Καθυστέρηση έναρξης"
J. Ένδειξη "Καθυστέρηση έναρξης"/οθόνη "Υπολειπόμενου χρόνου"
K. Κουμπί "Μηδενισμός"
L. Κουμπί "Ταχύτητα στύψιματος"
Εάν επιλέξετε οποιαδήποτε επιλογή ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες. Όταν δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενός προγράμματος, επιπρόσθετων επιλογών και θερμοκρασίας, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός επιλογών, αυτές απενεργοποιούνται αυτόματα.

Πρόγραμμα	Φροντίδα Επικέτες	Είδος πλύσης/Σημειώσεις	Μέγ. φορτίο κιλά	Απορρυπαντικά και προσθετικά				Ειδικές επιλογές					Μεγ. Ταχ. ύψητα Στυψίματος σ.α.λ	Θερμοκρασία °C
				Μαλακτικό	Κυρίως Πλύση	Πρόπλυση	Καθυστέ- ρηση Εκκίνησης	Εύκολο Σιδέρωμα	Κουμπί Eco plus	Πρόπλυση	Έντονο Ξέβγαγμα	Σταμάτημα με νερό στον κάδο		
Βαμβακερά		Κανονικά έως πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά, χρωματιστά βαμβακερά και λινά. Για την επιλογή της θερμοκρασίας, παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πρόσθετη επιλογή "Πρόπλυση" για πολύ βρώμικα ρούχα.	6,0	*	Ναι	*	*	*	*	*	*	*	800	20 έως 95
Συνθετικά		Κανονικά έως πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diojen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,5	*	Ναι	*	*	*	*	*	*	*	600 ¹⁾	20 έως 60
Καθημερινά		Ελαφρά έως κανονικά βρώμικα βαμβακερά και/ή συνθετικά υφάσματα.	3,0	*	Ναι	—	*	*	—	—	*	*	800	30 έως 60
Πολύ γρήγορο		Ελαφρά φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυέστερ, πολυαμίδη ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	3,0	*	Ναι	—	*	*	—	—	*	*	800	20 έως 30
Ευαίσθητα		Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	1,5	*	Ναι	*	*	—	—	*	—	*	600 ¹⁾	20 έως 40
Μάλλινα		Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα "αγνό παρθένο μαλλί" και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο. Εάν επιλέξετε "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό.	1,0	*	Ναι	—	*	—	—	—	*	*	600 ¹⁾	20 έως 40
Πλύσιμο στο χέρι		Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη ότι "πλένονται στο χέρι". Εάν επιλέξετε "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό. Σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ένα πολύ απαλό στύψιμο.	1,0	*	Ναι	—	*	—	—	—	*	*	400 ²⁾	20 έως 30
Ξέβγαγμα + στύψιμο		Το ίδιο όπως το τελευταίο ξέβγαγμα και τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα "Βαμβακερά".	6,0	*	—	—	*	*	—	—	*	*	800	—
Στύψιμο		Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι έντονο. Το ίδιο όπως ο κύκλος στύψιματος στο πρόγραμμα "Βαμβακερά".	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	800	—
Απαλό στύψιμο		Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στύψιματος στο πρόγραμμα για "Μάλλινα".	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	*	600 ¹⁾	—
Αδειασμα		Μόνο άδειασμα- όχι στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος για να τερματίσετε το πρόγραμμα μετά το "Σταμάτημα με νερό στον κάδο".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: προαιρετικό / Ναι : απαιτούμενη δόση

1) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στύψιματος περιορίζεται στις 600 σ.α.λ. σε αυτό το πρόγραμμα.

2) Σε αυτό το πρόγραμμα η προκαθορισμένη ταχύτητα στύψιματος μπορεί να αυξηθεί έως τις 400 σ.α.λ.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

☎ 5019 301 05681



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Περίπου, Διάρκεια Προγράμματος (ώρες : λεπτά)*
Βαμβακερά	95	6,0	54**	1,90	2:00
Βαμβακερά	60	6,0	49	1,14	2:20
Βαμβακερά με "Eco plus" ***	60	6,0	49	1,02	2:30
Βαμβακερά	40	5,0	44	0,60	2:05
Συνθετικά	60	2,5	55	0,80	1:30
Συνθετικά	40	2,5	55	0,60	1:20
Καθημερινά	40	3,0	45	0,50	1:00
Πολύ γρήγορο	30	3,0	37	0,40	0:30
Ευαίσθητα	30	1,5	60	0,50	0:45
Μάλλινα	30	1,0	60	0,30	0:40
Πλύσιμο στο χέρι	30	1,0	45	0,30	0:40

Η πρόπλυση μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Στάνταρ IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης.

* Η ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου μπορεί παρομοίως να διαφέρει από τις τιμές στον πίνακα, επειδή παίζουν ρόλο οι συνθήκες λειτουργίας εκείνης της στιγμής.

** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει όλο το νερό.

*** Πρόγραμμα αναφοράς για Επικέα Ενέργειας

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσθέστε απορρυπαντικό όπως περιγράφεται στον πίνακα προγραμμάτων ή στο κεφάλαιο "Απορρυπαντικά και Προσθετικά" στο φυλλάδιο.

1. Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Η οθόνη του υπολειπόμενου χρόνου δείχνει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η ένδειξη του κουμπιού **"Start/Pause"** αναβοσβήνει.
3. Η ένδειξη της εξέλιξης του προγράμματος και της προκαθορισμένης ταχύτητας στύψιματος που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο πρόγραμμα ανάβει. Η συνιστώμενη θερμοκρασία (δείτε την ένδειξη) μπορεί να αλλάξει πιέζοντας το κουμπί "+/-".

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Εάν επιλέξετε οποιαδήποτε επιλογή ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες.

Όταν δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενός προγράμματος, επιπρόσθετων επιλογών και θερμοκρασίας, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός επιλογών, αυτές απενεργοποιούνται αυτόματα.

Κουμπί "Εύκολο σιδέρωμα"

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα προγράμματα για "Βαμβακερά", "Συνθετικά" και "Καθημερινά" για να κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο.
- Αυξάνει την ποσότητα του νερού και στύβει τα ρούχα πολύ απαλά.

Κουμπί "Eco plus"

- Με ένα τροποποιημένο προφίλ θερμοκρασίας και μια ελαφρά παρατεταμένη διάρκεια πλύσης, μπορεί να επιτευχθεί ο άριστος συνδυασμός εξαιρετικού αποτελέσματος πλύσης και ακόμη χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας.

Κουμπί "Πρόπλυση"

- Μόνο για πολύ βρώμικα ρούχα (για παράδειγμα με άμμο, πιπιδιές). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται περίπου κατά 15 λεπτά.

Κουμπί "Έντονο ξέβγαλμα"

- Προστίθεται περισσότερο νερό και χρειάζεται περισσότερος χρόνος στον κύκλο ξέβγαλματος.
- Αυτή η επιλογή είναι ειδικά κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων και βοηθά τους ανθρώπους με αλλεργίες.

Κουμπί "Σταμάτημα με νερό στον κάδο"

- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να γίνει ο τελικός κύκλος στύψιματος για να μην τσαλακωθούν πολύ και για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα "Συνθετικά", "Καθημερινά" και "Ευαίσθητα".
- Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλλετε το στύψιμο για αργότερα, ή εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε τα νερά.

Σημείωση: Το πρόγραμμα σταματάει στο "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" τη στιγμή που η λυχνία "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" στην ένδειξη εξέλιξης του προγράμματος είναι αναμμένη.

Τερματισμός της επιλογής "Σταμάτημα με νερό στον κάδο":

- Πατήστε ξανά το κουμπί "Σταμάτημα με νερό στον κάδο"; το πρόγραμμα θα τελειώσει αυτόματα με

τον τελικό κύκλο στύψιματος για το τρέχον πρόγραμμα πλύσιματος.

- Εάν δε θέλετε να στύψετε τα ρούχα, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα "Αδειασμα νερού" και πιέστε ξανά το κουμπί **"Start/Pause"** όταν αναβοσβήνει η διπλανή ένδειξη.

Κουμπί "Ταχύτητα στύψιματος"

- Κάθε πρόγραμμα έχει μία αυτόματα προκαθορισμένη μέγιστη ταχύτητα στύψιματος.
- Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε μία άλλη ταχύτητα στύψιματος.
- Εάν έχετε επιλέξει την ταχύτητα στύψιματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται αλλά παραμένει το ενδιάμεσο στύψιμο κατά το ξέβγαλμα. Αδειάζει μόνο το νερό.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η "Καθυστέρηση Εκκίνησης" επιτρέπει στο πλυντήριο να λειτουργεί κατ' επιλογή του χρήστη, για παράδειγμα το βράδυ όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φτηνότερο.

- Επιλέξτε το πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τις επιλογές.
- Πατήστε το κουμπί "Καθυστέρηση εκκίνησης" για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης από 1 έως 23 ώρες;
- Πατήστε το κουμπί "Start/Pause". Η ένδειξη δίπλα στο κουμπί "Καθυστέρηση εκκίνησης" ανάβει και σβήνει όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα.
- Η ένδειξη καθυστέρησης χρόνου εξαφανίζεται όταν το πρόγραμμα ξεκινά και αντικαθίσταται από τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Ο αριθμός των προεπιλεγμένων ωρών μπορεί αργότερα να ελαττωθεί εάν πιέσετε ξανά το κουμπί "Καθυστέρηση εκκίνησης".

Για να ακυρώσετε την "Καθυστέρηση εκκίνησης" ..πριν πιέσετε το κουμπί "Start/Pause":

- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/0".
- Επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα και τις επιλογές που θέλετε και πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

..αφού πιέσετε το κουμπί "Start/Pause":

- Πιέστε το κουμπί "Μηδενισμός" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα - ο χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης εξαφανίζεται από την ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου,
- και μετά είτε αρχίστε το επιλεγμένο πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί **"Start/Pause"** δύο φορές
- είτε γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/0" και κλείστε το άλλο πρόγραμμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"**. Η ένδειξη δίπλα στο κουμπί **"Start/Pause"** ανάβει.

Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την εξέλιξη του προγράμματος. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο δείκτης εξέλιξης του προγράμματος μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά, περνώντας από την "Πλύση",

το "Ξέβγαλμα" και το "Στύψιμο". Όταν ολοκληρωθεί η εξέλιξη του προγράμματος, η αντίστοιχη λυχνία σβήνει.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Βρύση νερού κλειστή

Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή. Ανοίξτε τη βρύση του νερού; αν η ένδειξη είναι ακόμη αναμμένη, παρακαλούμε δείτε τον "Οδηγό Ανεύρεσης Βλαβών" στις Οδηγίες Χρήσης.

Καθαρίστε Αντλία

Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Ελέγξτε αν έχει τσακίσει ο σωλήνας αποχέτευσης ή πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο; στην τελευταία περίπτωση δείτε τις Οδηγίες Χρήσης ("Αφαίρεση του Φίλτρου").

Πόρτα Κλειστή

Όση ώρα λειτουργεί το πρόγραμμα πλύσης, η λυχνία ανάβει για να δείξει ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία, η πόρτα μπορεί να ανοίξει ξανά.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ο χρόνος που απομένει είναι στο "0:00" και όλες οι λυχνίες της ένδειξης εξέλιξης του προγράμματος είναι σβηστές.
1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/0".
 2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
 3. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
 4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"** για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα (με θερμοκρασία), οποιοσδήποτε επιλογές και άλλη ταχύτητα στύψιματος εάν θέλετε.
3. Πιέστε το κουμπί **"Start/Pause"** ξανά. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει στο ίδιο σημείο όπου διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΙΑΝΑΦΟΡΑ) ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κουμπί **"Reset"** ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πιέστε το κουμπί **"Reset"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το νερό που έχει απομείνει αδειάζει πριν ανοίξετε την πόρτα.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

☎ 5019 301 05681